




KEY SAFE

fi Käyttöohje
en Operation



BURG-WÄCHTER
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
info@burg.biz
www.burg.biz

BA Key Safe 30_40 fi/en dp/swi 060225

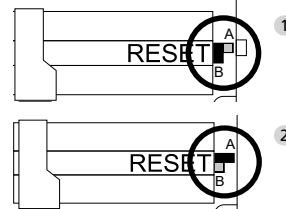

fi Key Safe – Käyttöohje

Arvoisa asiakas,

kiitos että olet valinnut BURG-WÄCHTER:in valmista tuote KEY SAFE. KEY SAFE mahdollista kaikenlaisten avaimien ja/tai muiden arvoesineiden turvallisen säilytyksen.

Tärkeää: Lue käyttöohje kokonaisuudessaan ennen kuin aloitat asennuksen tai vaihdat koodeja.

Toivotamme sinulle turvallisuutta ja elämäntilautua KEY SAFE:n kanssa.

BURG-WÄCHTER

Avas

Työnä suojaluukkua alaspäin saadaksesi numerokiekot ja ovenavaaja esille. Aseta 4 numerokiekkoa esiasetetun yhdistelmään, ota kädellä kiinni kotelosta ja vedä KEY SAFE:n yläosaa itseäsi päin.

Numeroyhdistelmään muuttaminen

1. Avaa KEY SAFE asettamalla käytössä oleva koodi (tehdasasetus on "0 - 0 - 0 - 0") ja vetämällä yläosaa itseäsi päin.

2. Siirrä nollaustappia alas vasemmalle nuolen mukaisesti. (Kuva 2).

3. Aseta uusi avauskoodi numerokiekoilla. Varmista, että numerot ovat keskellä ja napsahtavat tuntuvasti paikalleen.

Jos unohdat avauskoodin, ei KEY SAFE avaaminen ole enää mahdollista!

4. Siirrä nollaustappi takaisin lähtöasentoon.

5. Sulje yläosa ja tarkista toiminto.

Sulkeminen

Yläosan sulkemisen jälkeen numerokiekkojen asetuksia täytyy vaihtaa.

Asennusohje

Huomio: Ota huomioon, että alustalle soveltuvat erikoisruuvit ja ruuvitulpat lisäävät kiinnityksen lujuutta.

KEY SAFE kiinnitetään seinään niin, että sarana on alaspäin.

Käytä pohjalevyn reikiä sapluunana porauskohtien merkitsemiseksi. Poraa, mikäli asennus tapahtuu tuilla, reiät merkittyihin paikkoihin Ø 6 mm poranterällä ja työnä ruuvitulpat seinään. Kiinnitä KEY SAFE ruuveilla seinään.

KEY SAFE tulisi asentaa mahdollisimman huomaamattomaan ja suojattuun paikkaan jossa on riittävästi valoa numeroiden näkemiseksi.

Suosittelaa että numeroyhdistelmää vaihdetaan kerran viikossa.

Vaaraamme oikeuden virheisiin ja muutoksiin.

en Key Safe – Operation

Dear customer,

Thank you very much for deciding for a KEY SAFE manufactured by BURG-WÄCHTER. The KEY SAFE permits a reliable storage of keys and/or other valuables.

Important: Please read the entire User Manual before you start to mount the device and before resetting.

Let us wish you a high level of security and quality of living with your KEY SAFE

your BURG-WÄCHTER Team

To Open

Slide shutter door down to reveal the dials and the door release button. Rotate all 4 dials to the pre-set combination, grasp the sides on the top section of the box and pull lid towards you.

Resetting Combination

1. Open the KEY SAFE using the secret number (the factory preset is "0 - 0 - 0 - 0").

2. Slide the reset pin to the left and down as per arrow (Fig. 2).

3. Rotate the 4 dials on the front to your new secret combination. Ensure the numbers are positioned centrally and have clicked into position.

Attention: If the code gets lost the opening of the KEY SAFE is impossible.

4. Return the reset pin to the original position.

5. Close the lid and check the operation of the box using the new combination.

To lock

The combination must be scrambled by rotating the 4 dials.

Fitting Instructions

Attention: Depending on different types of walls and floors special dowels are recommended to increase the effectiveness of anchoring.

The box should be mounted on to a solid wall using all 4 corner holes on the back plate.

Wall plugs should be used for masonry and brick walls. Use a Ø6mm drill for the holes and put in the anchors. Now fix the KEY SAFE with the screws on the wall

The KEY SAFE should be mounted in a discreet location for maximum protection and in an area with sufficient light for authorised users to see the dials.

Maintenance:
It is recommended the dials are rotated weekly to keep them moving freely.

Errors and changes reserved.