




KEY SAFE

et Kasutusjuhend
en Operation



BURG-WÄCHTER
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter, Germany
info@burg.biz
www.burg.biz

BA Key Safe 30_40 et/en dp/swi 060225

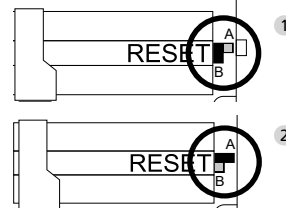

et Key Safe – Kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

Täname, et valisite firma BURG-WÄCHTER võtmeseifi KEY SAFE. KEY SAFE võimaldab turvaliselt hoida mis tahes võtmeid ja/või muid väärtesemeid.

Ouline! Enne paigaldamise või koodi muutmise alustamist lugege palun läbi kogu kasutusjuhend.

Soovime Teile seifiga KEY SAFE turvatunnet ja head elukvaliteeti.

Teie BURG-WÄCHTER

Avamine

Lükake kaitseluuk alla, et tuua nähtavale numbrikettad ja ukseavamisnupp. Seadke 4 numbriketast eelseadistatud kombinatsioonile, võtke korpuse välispinnast kinni ja tõmmake seifi KEY SAFE kaant enda poole.

Numbrikombinatsiooni muutmine

1. Avage KEY SAFE: seadke numbrikettad kehtiva avamiskoodi asendisse (tehaseadistus: 0 - 0 - 0 - 0) ja tõmmake seifi kaant enda poole.

2. Lükake lähtestusnupp vasakule alla, nagu nool näitab. (Joonis 2).

3. Seadistage numbriketaste abil uus avamiskood. Kontrollige, et numbrid on keskasendis ja tuntuvalt fikseerunud.

Kui avamiskoodi kaotate, ei ole KEY SAFE'i enam võimalik avada!

4. Lükake lähtestusnupp algasendisse tagasi.

5. Sulgege kaas ja kontrollige toimimist.

Sulgemine

Pärast kaane sulgemist tuleb kood numbrikettade keerates segamini ajada.

Paigaldusjuhend

Tähelepanu! Pidage silmas, et vastavalt paigalduse aluspinnale valitud sobivad kruvid ja tüübid suurendavad veelgi kinnituse tugevust.

KEY SAFE kinnitatakse seinale, hing allpool.

Kasutage tagaküljes olevaid avasid šabloonina, et märkida seinale puurimiskohad. Tüüblitega paigalduse korral puurige märgitud avad Ø 6 mm puuriga seina ja asetage avadesse tüüblid. Kinnitage KEY SAFE kruvidega seinale.

Kinnitage KEY SAFE võimalikult märkamatusse ja kaistud kohta, kus on numbrite nägemiseks piisavalt valgust.

Soovitav on numbrikettade kord nädalas keerata, et need hästi liiguksid.

Tekstis võib olla vigu ja vananenud infot.

en Key Safe – Operation

Dear customer,

Thank you very much for deciding for a KEY SAFE manufactured by BURG-WÄCHTER. The KEY SAFE permits a reliable storage of keys and/or other valuables.

Important: Please read the entire User Manual before you start to mount the device and before resetting.

Let us wish you a high level of security and quality of living with your KEY SAFE

your BURG-WÄCHTER Team

To Open

Slide shutter door down to reveal the dials and the door release button. Rotate all 4 dials to the pre-set combination, grasp the sides on the top section of the box and pull lid towards you.

Resetting Combination

1. Open the KEY SAFE using the secret number (the factory preset is "0 - 0 - 0 - 0").

2. Slide the reset pin to the left and down as per arrow (Fig 2).

3. Rotate the 4 dials on the front to your new secret combination. Ensure the numbers are positioned centrally and have clicked into position.

Attention: If the code gets lost the opening of the KEY SAFE is impossible.

4. Return the reset pin to the original position.

5. Close the lid and check the operation of the box using the new combination.

To lock

The combination must be scrambled by rotating the 4 dials.

Fitting Instructions

Attention: Depending on different types of walls and floors special dowels are recommended to increase the effectiveness of anchoring.

The box should be mounted on to a solid wall using all 4 corner holes on the back plate.

Wall plugs should be used for masonry and brick walls. Use a Ø6mm drill for the holes and put in the anchors. Now fix the KEY SAFE with the screws on the wall

The KEY SAFE should be mounted in a discreet location for maximum protection and in an area with sufficient light for authorised users to see the dials.

Maintenance:
It is recommended the dials are rotated weekly to keep them moving freely.

Errors and changes reserved.