



Ⓓ Bedienungsanleitung

ⒼⒷ Installation instructions

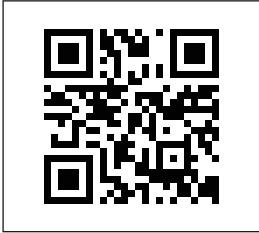


Videoanleitung | Video tutorial  
[www.hewi.com/bohrlehre](http://www.hewi.com/bohrlehre)



- |           |                  |   |
|-----------|------------------|---|
| <b>D</b>  | HEWI Support     | 0049 5691 82-300 (D),<br>00 800 4394 4394 (A, CH Freecall Festnetz)               |
| <b>GB</b> | HEWI support     | 0044 1634 258200 (UK),<br>0049 5691 82-0 (International)                          |
| <b>F</b>  | Support HEWI     | 0033 472 83 09 09 (F),<br>00 800 4394 4394 (BE, LU, CH appel gratuit, poste fixe) |
| <b>NL</b> | HEWI support     | 00 800 4394 4394 (BE, LU, NL gratis, vaste lijn)                                  |
| <b>I</b>  | HEWI supportotel | 0049 5691 82 0  |
| <b>E</b>  | HEWI soporte     | 0049 5691 82 0  |
| <b>PL</b> | HEWI wsparcie    | 0048 022 330 0052   |

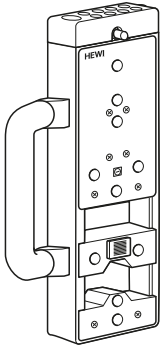

Bohrlehre  
Installation jig

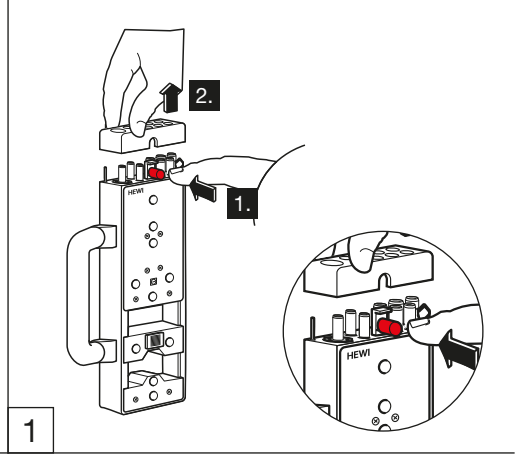

1

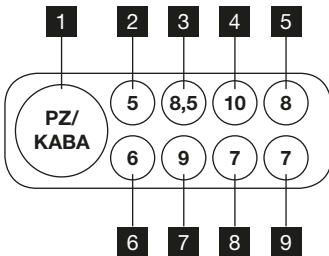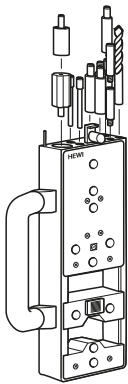

**1** ø 22 mm KABA (Schweiz | Switzerland)

**1** ø 17 mm Profilzylinder (PZ) |  
Euro cylinder

**2** ø 5 mm Zentrierdorn | Centering pin

**3** ø 8,5 mm Zentrierdorn | Centering pin  
(Österreich | Austria)

**4** ø 10 mm Zentrierdorn | Centering pin

**5** ø 8 mm Zentrierdorn | Centering pin

**5** ø 8 mm Zentrierdorn | Centering pin



**6** ø 6 mm Zentrierdorn | Centering pin






**7** ø 9 mm Zentrierdorn | Centering pin


**8** ø 7 mm geteilter Zentrierdorn, auch als  
Verlängerung nutzbar |  
Split centering pin, also usable  
as extension

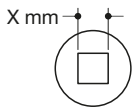
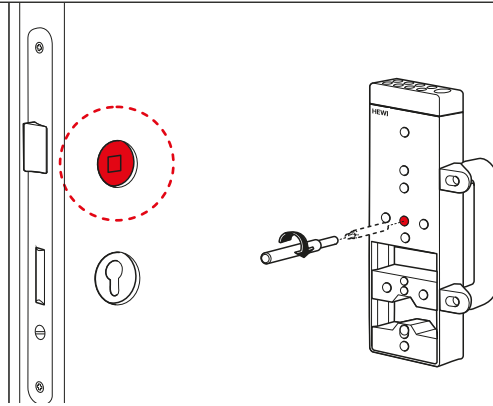
**9** ø 7 mm Bohrer | Drill bit

2

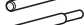


-  ø 10 mm
-  ø 9 mm
-  ø 8,5 mm
-  ø 8 mm
-  ø 7 mm

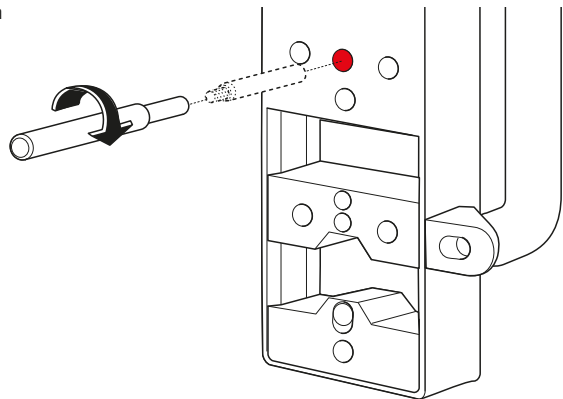


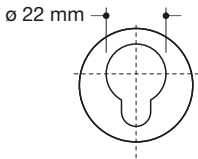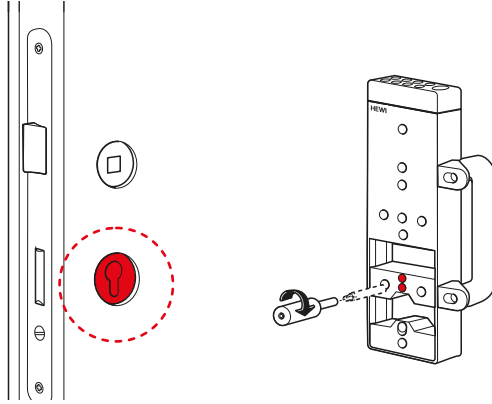



KABA  
ø 22 mm

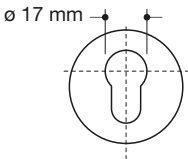


Profilzylinder (PZ)  
Euro cylinder  
ø 17 mm

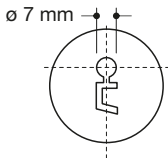


Buntbart (BB)  
Lever key  
ø 7 mm

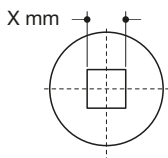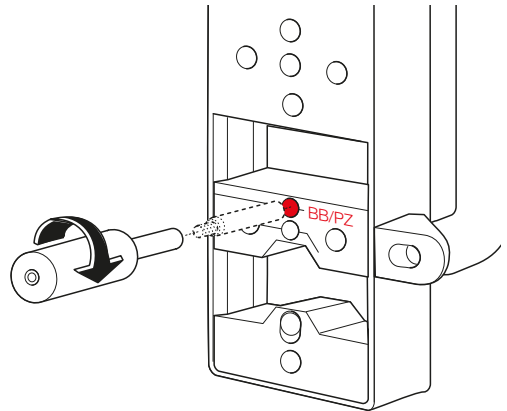


WC (NR/FB)  
vacant/engaged  
ø 8 mm  
ø 7 mm  
ø 6 mm  
ø 5 mm

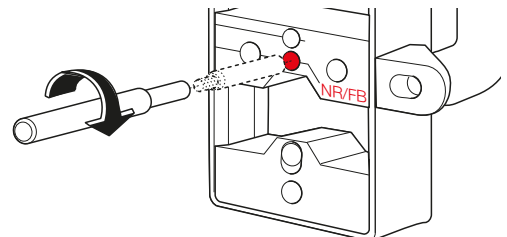


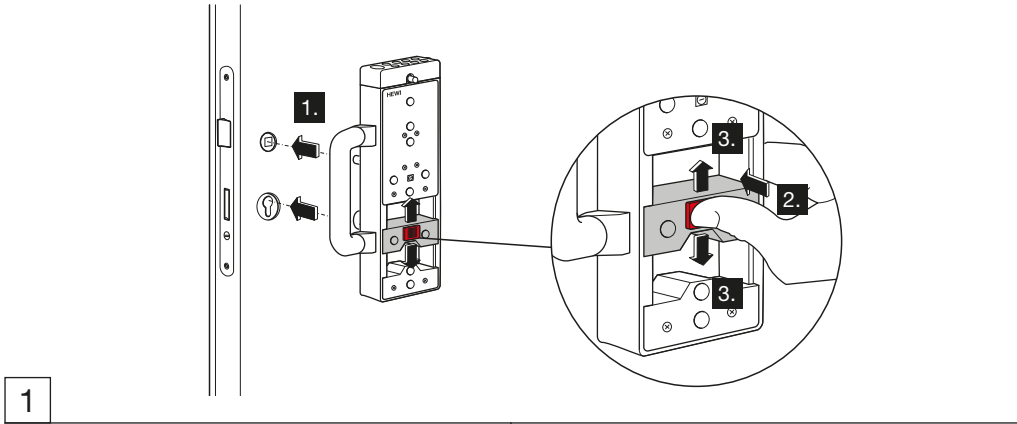


1

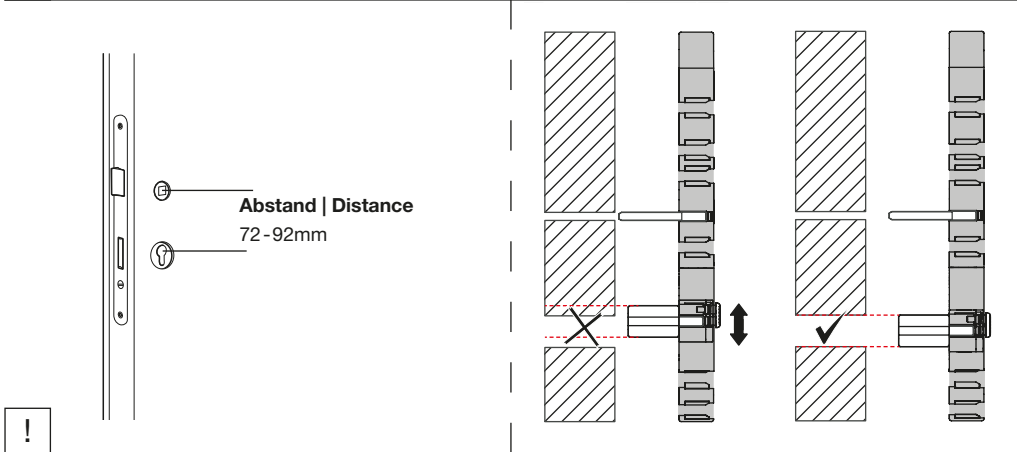

!

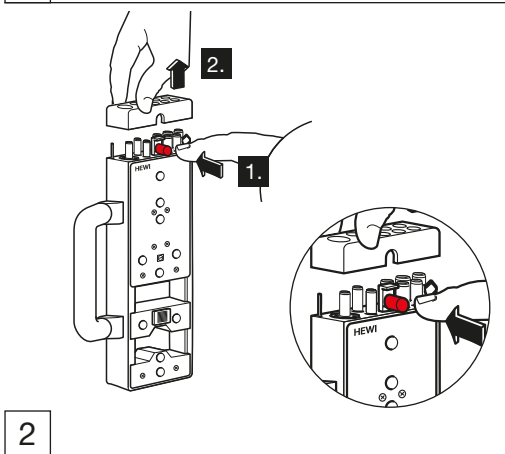

2

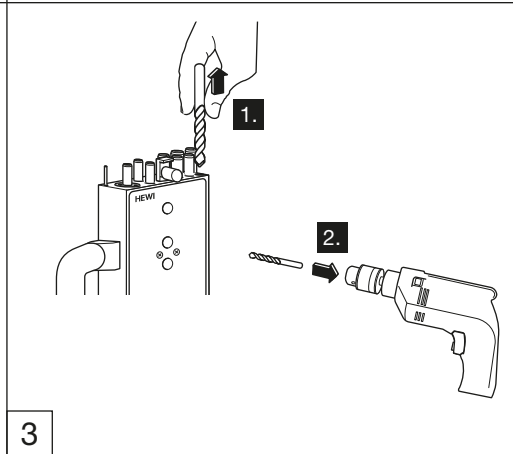

3



Achtung!

Nicht in oder durch den Schlosskasten bohren!




**Auswahl Bohrbilder für Schilder und Rosetten siehe Seiten 8-9.**

Very important to note!




Do not drill into or through the lockcase!

**Drill pattern for backplate and roses see pages 8-9.**

!

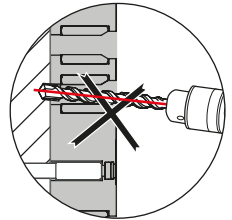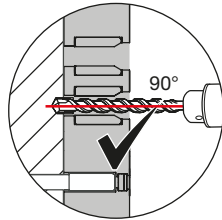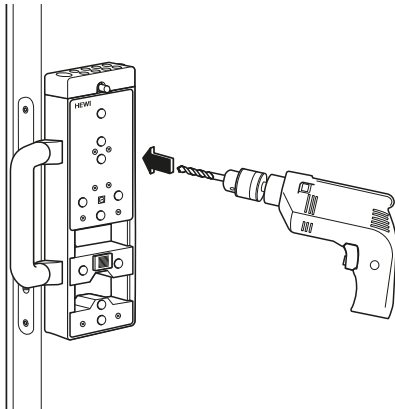


4

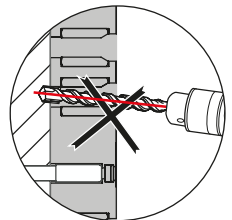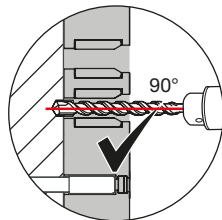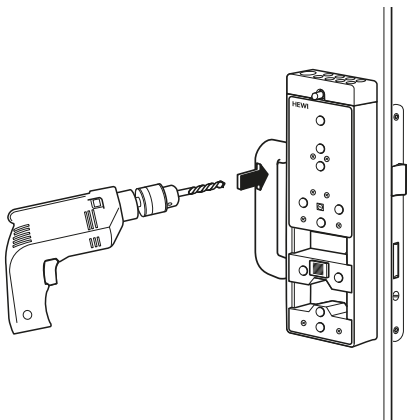

5


**Rosette | Roses**

305...  
306...  
307...  
308...

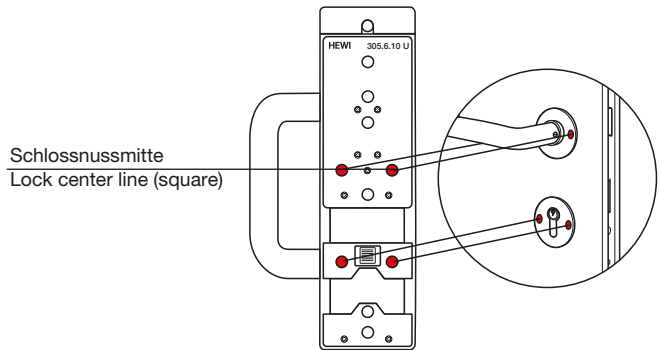


**Schild | Backplate**

217...R  
230...R 230...H  
285...R

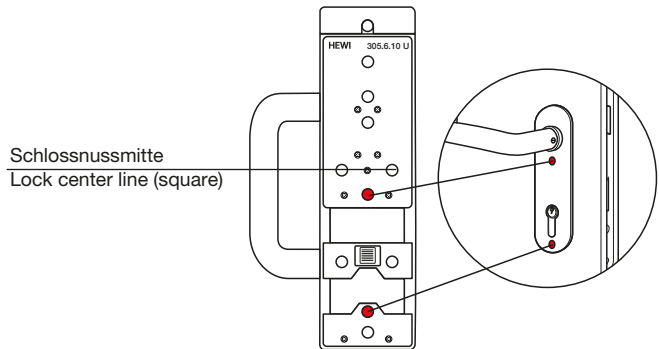


**Schutzbeschlag (Kurzschild) | Security backplate (short)**

...ES1

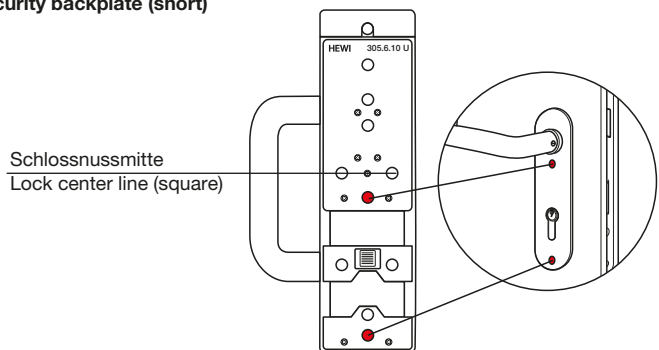





**Schild | Backplate**  
230...E

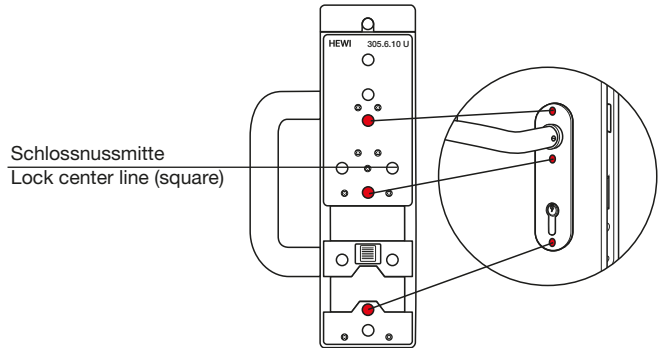

**Schild | Backplate**  
235...R 219...H  
220...H  
235...H  
236...H

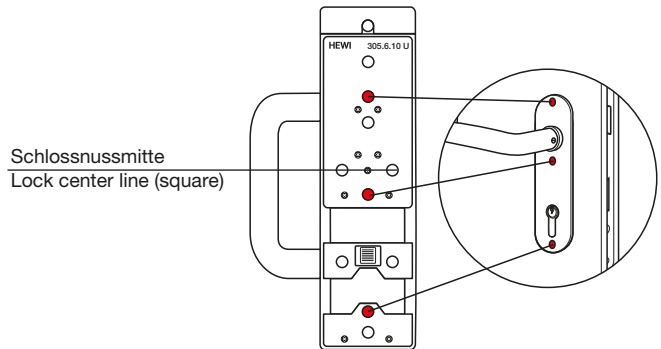

**Schutzbeschlag (Langschild) | Security backplate (long)**  
...ES3

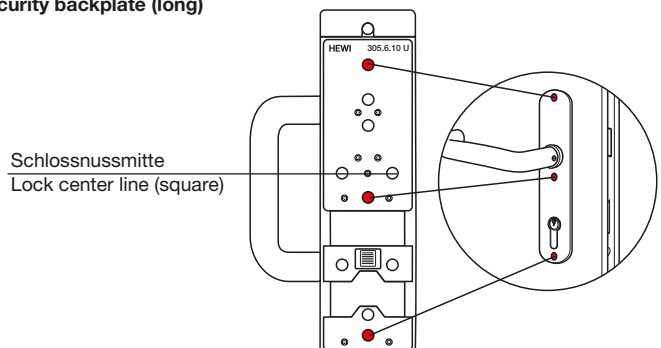





# HEWI

[www.hewi.com](http://www.hewi.com)

## Deutschland

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

[info@hewi.de](mailto:info@hewi.de)